DURA HEAT
ELECTRIC FORCED AIR HEATER
240 VOLTS

EUH4000R

Workspace Forced Air Heater

Installation Instructions and Operator's Manual

<u>WARNING!</u> IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED EXACTLY, A FIRE MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

c ETL LISTED US
Intertek

Made in China

<u>FOR YOUR SAFETY</u>
DO NOT STORE
OR USE GASOLINE OR
OTHER FLAMMABLE VAPORS
OR LIQUIDS
IN THE VICINITY OF THIS OR
ANY OTHER APPLIANCE

Comfort Home Products, Inc.
12256 William Penn Hwy, Ste A
Huntingdon, PA 16652

DURA HEAT PHONE NUMBER: (814) 643-1775
http://www.worldmkting.com.com

UL 2021. FIXED AND LOCATION –DEDICATED ELECTRIC ROOM HEATERS

DO NOT DISCARD THIS MANUAL
CUSTOMER: PLEASE RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE USE

IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS when using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9m) from the heater.
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, pets or invalids and whenever the heater is left operating unattended.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner.
6. Any repairs to this appliance should be carried out by a qualified service person.
7. Under no circumstances should this appliance be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced prior to operating this appliance again.
8. Do not use outdoors.
9. Use your heater only in dry environments. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate the heater where it may fall into a bathtub or other water container. Do not use your heater outdoors. Do not use near sinks, swimming pools or other damp areas such as flooded basements, garages, etc or anyplace where the heater could come in contact with water.
10. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
11. To disconnect heater, first turn controls to off, then remove plug from outlet. Always unplug the heater when not in use.
12. Connect to a properly grounded outlets only.
13. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electrical shock or fire, or damage the heater.
14. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
15. This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
16. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
17. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use and extension cord, the cord shall be No. 14 AWG minimum size and rated not less than 4700 watts.
18. This heater may include an audible (a visual) alarm to warn that parts of the heater are getting excessively hot. If the alarm sounds (flashes), immediately turn the heater off and inspect for any objects on or adjacent to the heater that may cause high temperatures. **DO NOT OPERATE THE HEATER WITH THE ALARM SOUNDING (FLASHING).**
19. **"SAVE THESE INSTRUCTIONS"**

ALWAYS OBSERVE THESE SAFETY PRECAUTIONS WHEN OPERATING YOUR ELECTRIC HEATER

ALWAYS Read all instructions before operating.

ALWAYS Locate your electric heater away from furniture or loose hanging drapes.

ALWAYS Keep the rear grill away from walls or drapes so as not to block the air intake. (If applicable)

ALWAYS Unplug electric heater when not in use.

ALWAYS Use electric heater on a flat dry surface.

ALWAYS Use on 208-240 volt 60Hz AC power supply.

ALWAYS Route the cord so it will not be walked on tripped over or pinched by furniture.

ALWAYS Keep electrical cords, drapes and other furnishings away from your electric heater.

ALWAYS Keep your electric heater clean and the filter free of dust. (If applicable)

ALWAYS Use indoors only.

NEVER Place drapes, clothing or towels over electric heater to dry.

NEVER Use in the presence of explosive or flammable vapors such as gas or paint.

NEVER Plug another electrical appliance into the same circuit. Blown fuses, tripped circuits and fire hazards may result.

NEVER Use water or liquids to clean your electric heater.

NEVER Let bare skin touch hot surfaces as this may cause burns.

NEVER Leave electric heater unattended.

NEVER Leave electric heater when children or pets are present.

NEVER Locate electric heater where it may fall into a bath tub or other water containers.

NEVER Operate electric heater with a damaged cord, plug or after the heater malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner.

NEVER Run cord under carpeting or cover with throw rugs or runners.

NEVER Insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings, as this may cause an electrical shock, fire or damage.

Warning: Prior to operating, make sure the electrical outlet is of the configuration and capacity appropriate for the heater.

DANGER

ELECTRIC SHOCK OR FIRE HAZARD

READ ALL WIRE SIZING, VOLTAGE REQUIREMENTS, AND SAFETY DATA TO AVOID PROPERTY DAMAGE AND PERSONAL INJURY

MINIMUM CLEARANCE FROM COMBUSTIBLES	
FRONT	**3 Feet**
TOP	**1 Foot**
SIDES	**1 Foot**
REAR	**1 Foot**

WHAT'S IN THE BOX

65 mm Screws (3)

20mm Screw (1)
Lock Washer (1)
10 mm Washer (1)
10 mm Nut (1)

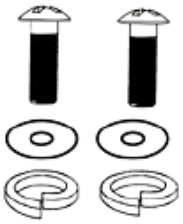

16 mm Screws (2)
5 mm Washers (2)
Lock Washers (2)

M10 mm Screw (1)
5mm Nut (1)

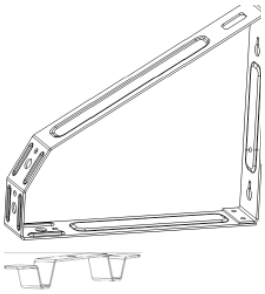

Wall/Ceiling Bracket (1)
Handle (1)

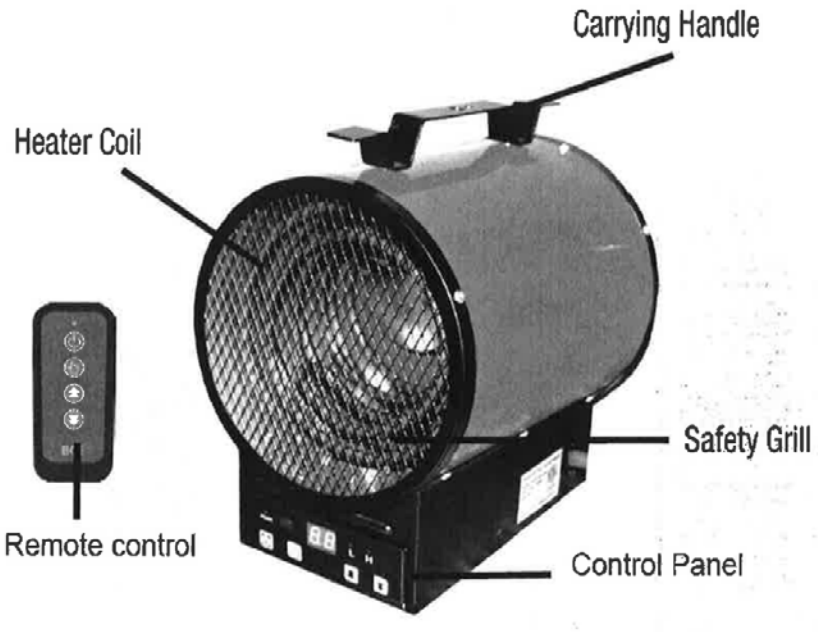

ASSEMBLY / INSTALLATION INSTRUCTIONS

<u>WARNING</u>: USE THIS HEATER ONLY AS DESCRIBED IN THIS MANUAL. ANY OTHER USE NOT RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER IS STRICTLY PROHIBITED AND MAY CAUSE FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

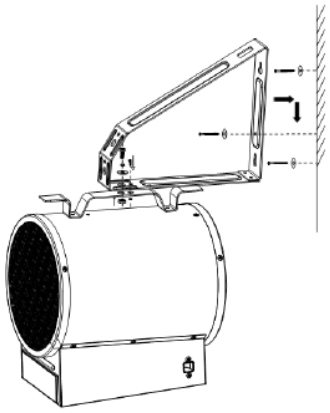

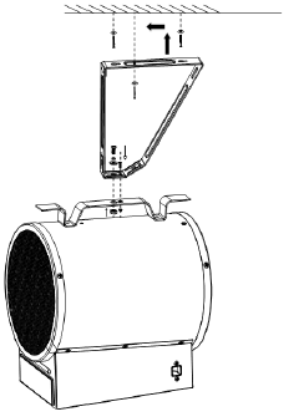

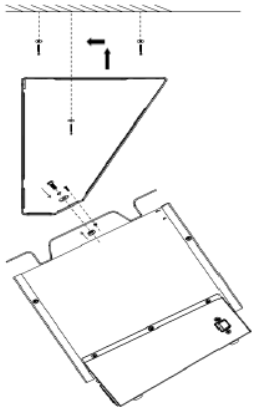

WALL MOUNT APPLICATION

Tools needed:

- Power drill
- 4mm or 5/32in drill bit
- Phillips head screwdriver
- Stud Finder

CEILING MOUNT APPLICATION

Remove Heater and all packing material from the box

- BESURE TO REMOVE THE HARDWARE PACKAGE FROM THE STYROFOAM PACKAGING

Attaching Heater to Wall/Ceiling

1. Line up both holes on bracket with both holes on the heater handle.
2. Attach heater to bracket with 20mm screw and nut, 10mm washer and locking washer.
3. Locate wood stud in wall or joist in ceiling to mount heater.
4. Use holes in bracket to mark 2 holes for drilling.
5. Pre-Drill 2 holes for screws
6. Secure two 65mm screws to wall / ceiling joist leaving 1/8” exposed. Two (2) screws must be attached securely to a wood stud (min 1.5”)
7. Attach bracket to exposed screw head by sliding through keyholes on bracket and pushing down to lock the bracket into place.
8. Tighten screws against bracket to secure.

WARNING: HEATER MUST BE ATTACHED TO A JOIST WITH MINIMUM OF (2) SCREWS IN OPPOSING HOLES.

WARNING: USE APPROPRIATE FASTENERS. THE SCREWS INCLUDED ARE FOR INSTALLING IN WOOD STUDS ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR METAL JOISTS.

WARNING: BE CERTAIN ADJUSTMENT SCREWS ARE TIGHTENED FIRMLY TO SECURE HEATER TO BRACKET

"SAVE THESE INSTRUCTIONS"

IMPORTANT: Read all instructions and warnings carefully before installation and use. Failure to follow these instructions may result in a possible electric shock, injury to persons, fire hazard and will void the warranty

OPERATING INSTRUCTIONS

Note: When using the heater for the first time, you may notice a slight emission of smoke. This is normal and will stop after a short time. The heating element is made of steel and was coated with a layer of protective oil during production.

Usage on outlets above 220 volts may cause a slight whistling sound due to the higher fan speed. This results from the voltage supply. This is normal and is not affecting the operation of the heater. This is not a defect.

1. Attached heater to wall or ceiling as noted in instructions.

2. Connect the fan heater to the proper electrical power. See grounding instructions. Power indicator light will illuminate

3. Press red power button. Display panel will flash five (5) times then display the room temperature.

4. To increase or decrease the set temperature press the Green mode button on the control panel or remote control two (2) times then select the UP/Down arrows to increase or decrease the set temperature.

5. To set the timer functions press the Green mode button on the control panel or remote control three (3) times. Digital display turns set temperature readout to time value for the timer OH. Press the timer UP/Down arrows the value will vary from 0 hour to 9 hour duration (in1 hour intervals).

Electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons.

Do not use this appliance if any part of it has been underwater. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and replace any part of the electrical system which has been under water.

Grounding Instructions:

This heater is for use on 240 (208) volt circuits. The cord has a plug as shown below. No adapter is available for this blade Configuration, and none should be used. The type outletIs a 240 (208) volt grounding outlet. When properly installed It provides a ground connection through the cord to the heaterto prevent the operator from electric shock.

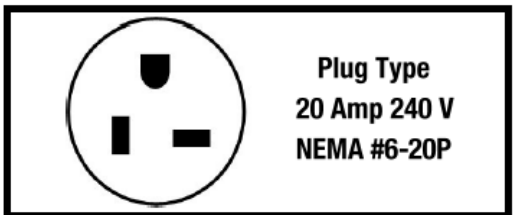

Be sure that the electrical receptacle is of the configuration and capacity appropiate for the heater.

Automatic Overheat Safety Control

- This heater is equipped with and internal heat limiting thermostat and overheat protection circuit. When a potential overheat temperature is reached, the system will automatically shut the heater off.

- **IF SAFETY LIMIT LIGHT ILLUMINATES** an abnormal condition has turned off the heating elements. **TO RESET WAIT 10 MINUTES** to allow the heater to cool down, the heater will automatically reset once the heating element cools down.

CAUTION:
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
NO SERVICEABLE PARTS INSIDE

Cleaning and Maintenance

Any electrical repairs or rewiring of this unit should be carried out by a licensed electrician and accordance with national and local codes.

- Before cleaning the appliance, disconnect it from the power outlet and let it cool down.

- In order to protect the enclosure, don't splash water onto the heater, and never use a solvent like gasoline, isoamyl acetate, toluene, etc. to clean the heater. **DO NOT** open the heater or attempt to clean the inside of this appliance.

SPECIFICATIONS (All specifications +5% / -10% tolerance)

Model	EUH4000
BTU's per/Hour	12,4000
Watts	4,000
Power Volts	240
Amps	20
Plug Type	Nema 6-20P
Heating Area	500

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	**CAUSE**	**SOLUTION**
Heating element does not glow red	Stainless steel elements won't glow red to produce heat.	Heater is operating correctly
Do not feel heat or air flow	No power to heater	Check power connection to heater
	Desired room temperature reached.	Thermostat will shut off heater once desired room temperature is reached.
	Auto-Reset has tripped	Unplug heater allow to cool down for 10 minutes, then restart.
	Heater has fan only setting.	Set to run on full power for heating.
Fan running with no heat	Heater in cool down cycle	This is normal to disperse heat throughout the area. Turn thermostat up if additional heat is desired,

PORTABLE ELECTRIC HEATER WARRANTY

LIMITED WARRANTY:

A limited warranty is extended to the original purchaser of this heater and warrants against malfunction due to manufacturing defects for a period of (1) one year from the date of retail purchase. Please read and follow all details noted below.

CLAIMS HANDLED AS FOLLOWS:

1. **WITHIN 30 DAYS OF PURCHASE:**

   Return to the place of purchase.

2. **AFTER 30 DAYS AND WITHIN THE 1 YEAR WARRANTY PERIOD:**

   Contact our Customer Service Department at 1-800-776-9425.

   You must have the model number, serial number and date of purchase. They will provide you with further instructions, which will include repair or replacement at our option.

CALL 1-800-776-9425 FOR SERVICE (9AM-6PM MON.-FRI.)

or EMAIL US AT techsupport@worldmkting.com

DUTIES OF THE OWNER:

This heating appliance must be operated in accordance with the written instructions furnished with this heater. This warranty shall not excuse the owner from properly maintaining this heater in accordance with the written instructions furnished with this heater. A bill of sale, cancelled check or payment record must be kept to verify purchase date and establish warranty period. Original carton should be kept in case of warranty return of unit.

WHAT IS NOT COVERED:

1. Damage caused by misuse or use contrary to the owner's manual and safety guidelines.
2. Damage caused by a lack of normal maintenance.
3. Repair by an unauthorized person.
4. Damage caused by connection to an improper voltage.
5. Damaged caused by use outdoors.

LIMITATIONS:

This warranty does not imply or assume any responsibility for consequential damages that may result from the use, misuse, or the lack of routine maintenance of this heating appliance. A cleaning fee and the cost of parts may be charged for appliance failures resulting from lack of maintenance. This warranty does not cover claims, which do not involve defective workmanship or materials. FAILURE TO PERFORM GENERAL MAINTENANCE (INCLUDING CLEANING) WILL VOID THIS WARRANTY.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN TO THE PURCHASER IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REMEDY PROVIDED IN THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS GRANTED IN LIEU OF ALL OTHER REMEDIES. IN NO EVENT WILL WORLD MARKETING OF AMERICA BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to you.

For your record, staple your sales receipt to this manual and record the following

DATE OF PURCHASE: _____

PLACE OF PURCHASE: _____

SERIAL NUMBER: _____

MODEL NUMBER: _____

Printed in China

DURA HEAT®
ELECTRIC FORCED AIR HEATER
240 VOLTS

EUH4000 EUH5000

Espacio de trabajo forzado calentador de aire

Instrucciones de instalación y el Manual de Propietario

¡ADVERTENCIA! SI LA INFORMACION EN ESTE MANUAL no ES SEGUIDA EXACTAMENTE, UN RESULTADO del FUEGO mayo que CAUSA DAÑO de PROPIEDAD, HERIDA O PERDIDA PERSONALES DE la VIDA.

C ETL US LISTED
Intertek

Hencho in China

PARA SU SEGURIDAD

No ALMACENE ni UTILICE GASOLINA ni OTROS VAPORES de FLAMABLE ni los LIQUIDOS EN LA VECINDAD DE ESTE niCUALQUIER OTRO APARATO

Comfort Home Products, Inc.
12256 William Penn Hwy, Ste A
Huntingdon, PA 16652

DURA HEAT PHONE NUMBER: (814) 643-1775
http://www.worldmkting.com

UL 2021. FIXED AND LOCATION –DEDICATED ELECTRIC ROOM HEATERS

No DESECHE ESTE MANUAL - HOJA PARA el PROPIETARIO
CLIENTE: RETENGA POR FAVOR ESTE MANUAL PARA FUTURO USO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

S'IL VOUS PLAÎT LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, y compris ce qui suit:

1 Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

2 Cet appareil devient chaud lors de l'utilisation. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes. Si, utiliser les poignées pour déplacer l'appareil. Gardez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, papiers, vêtements et rideaux au moins 3 pieds (0,9 m) de l'appareil de chauffage.

3 Une extrême prudence est nécessaire lorsque tout appareil de chauffage est utilisé par ou près des enfants, des animaux ou des personnes handicapées et à chaque fois que l'appareil est laissé sans surveillance d'exploitation.

4. Toujours débrancher chauffe lorsqu'il n'est pas utilisé.

5 Ne pas utiliser un appareil de chauffage avec un cordon ou une fiche détériorés, après un mauvais fonctionnement de chauffage, a été échappé ou endommagé de quelque manière.

6. Toute réparation de cet appareil doivent être effectuées par un technicien qualifié.

7 En aucun cas, modifier cet appareil. Pièces devant être retiré pour l'entretien doit être réinstallé avant d'utiliser à nouveau l'appareil.

8 Ne pas utiliser à l'extérieur.

9 Utilisez votre chauffe uniquement dans des environnements secs. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation dans les salles de bains, les buanderies et les endroits semblables. Ne jamais placer le radiateur là où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre contenant de l'eau. Ne pas utiliser votre appareil de chauffage à l'extérieur. Ne pas utiliser près des éviers, des piscines ou d'autres zones humides comme les sous-sols inondés, des garages, etc ou n'importe où où le chauffe-eau pourrait entrer en contact avec de l'eau.

10 Ne pas passer le cordon sous un tapis. Ne pas couvrir le cordon avec des carpettes, les coureurs, ou revêtements similaires. Éloigner le cordon des endroits passants et où il ne sera pas trébucher.

11 Pour débrancher l'appareil, le premier tour de contrôles hors tension, puis retirez la fiche de la prise. Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Connectez-vous à 12 seulement des prises correctement mise à la terre.

13 Ne pas introduire de corps étrangers dans les orifices de ventilation ou d'échappement, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou d'endommager l'appareil.

14 Pour éviter un incendie, ne pas obstruer les entrées d'air ou d'échappement de toute manière. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures pourraient être bloquées.

15 Cet appareil contient des pièces chaudes et qui produisent des étincelles. Ne pas utiliser dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.

16 Utiliser l'appareil tel que décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, de choc électrique ou de blessures.

17 Evitez d'utiliser une rallonge car la rallonge peut surchauffer et causer un risque d'incendie. Toutefois, si vous devez utiliser et la rallonge, le cordon doit être de calibre minimal de 14 AWG et classé pas moins de 4700/6000 watts.

18 Cet appareil peut comporter un (visuel) alarme sonore pour avertir que des parties de l'appareil de chauffage reçoivent trop chaud. Si l'alarme retentit (clignote), mettez immédiatement l'appareil de chauffage bizarre et vérifier des objets sur ou à proximité de l'appareil de chauffage qui peuvent causer des températures élevées. **NE PAS UTILISER LE CHAUFFAGE AVEC L'ALARME SONORE (clignotant).**

19 **"CONSERVER CES INSTRUCTIONS"**

SIEMPRE OBSERVE que ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL OPERAR SU CALENTADORA ELECTRICA

Siempre Lea todas las instrucciones antes de operar

Siempre Sitúe su calentadora eléctrica lejos de muebles o afloje cortinas colgantes.

Siempre Mantenga la parrilla trasera lejos de paredes o cortinas por no bloquear la toma de aire. (Si aplicable)

Siempre Desenchufe calentadora eléctrica cuando no en uso

Siempre Utilice calentadora eléctrica en una superficie seca plana

Siempre Utilice en 208-240 voltio 60 alimentación de Hz C.A.

Siempre Dirija la cuerda tan no será pisado tropezado sobre ni pellizcado por muebles

Siempre Mantenga cuerdas eléctricas, las cortinas y otro mobiliario lejos de su calentadora eléctrica

Siempre Mantenga su calentadora eléctrica limpia y el filtro libre de polvo. (Si aplicable)

Siempre Utilice dentro sólo.

Nunca Las cortinas del lugar, la ropa o las toallas sobre calentadora eléctrica secar.

Nunca Uso en la presencia de explosivo ni vapores flamables como gas ni pinta

Nunca Tape otro electrodoméstico en el mismo circuito. Los fusibles soplados, peligros tropezados de circuitos y fuego pueden resultar.

Nunca El agua del uso o líquidos para limpiar su calentadora eléctrica.

Nunca Permita toque descubierto de piel superficies calientes como esto puede causar quemaduras

Nunca Deje calentadora eléctrica desatendida.

Nunca Deje calentadora eléctrica cuando niños o animales favoritos sean presentes.

Nunca Sitúe calentadora eléctrica donde puede caerse en una tina de baño u otros contenedores de agua.

Nunca Opere calentadora eléctrica con una cuerda dañada, el tapón o después de que la calentadora falle, o haya sido dejada caer o Ha Sido Dañada en cualquier.

Nunca Corra cuerda bajo alfombrar ni cobertura con tapetes de tiro ni corredores.

Nunca Inserte ni permita objetos extranjeros entrar cualquier ventilación ni agotar aperturas, como esto puede causar un golpe eléctrico, el fuego o el daño.

Advertencia: Antes de la operación, asegúrese de que la toma de corriente es de la configuración y la capacidad adecuada para el calentador.

Peligro

DESCARGAS ELÉCTRICAS O INCENDIOS

LEER TODO Tamaño de cable, los requisitos de voltaje, Y DATOS DE SEGURIDAD PARA EVITAR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES

DISTANCIA MÍNIMA DE COMBUSTIBLES	
DELANTERO	3 Feet
TOP	1 Foot
LADOS	1 Foot
TRASERO	1 Foot

¿QUÉ HAY EN LA CAJA

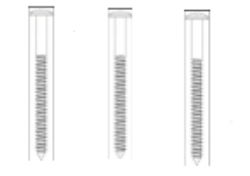

65 mm Screws (3)

20mm Screw (1)
Lock Washer (1)
10 mm Washer (1)
10 mm Nut (1)

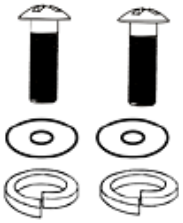

16 mm Screws (2)
5 mm Washers (2)
Lock Washers (2)

M10 mm Screw (1)
5mm Nut (1)

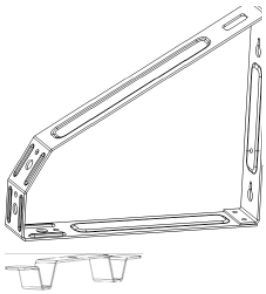

Soporte de pared / techo (1)
Maneje (1)

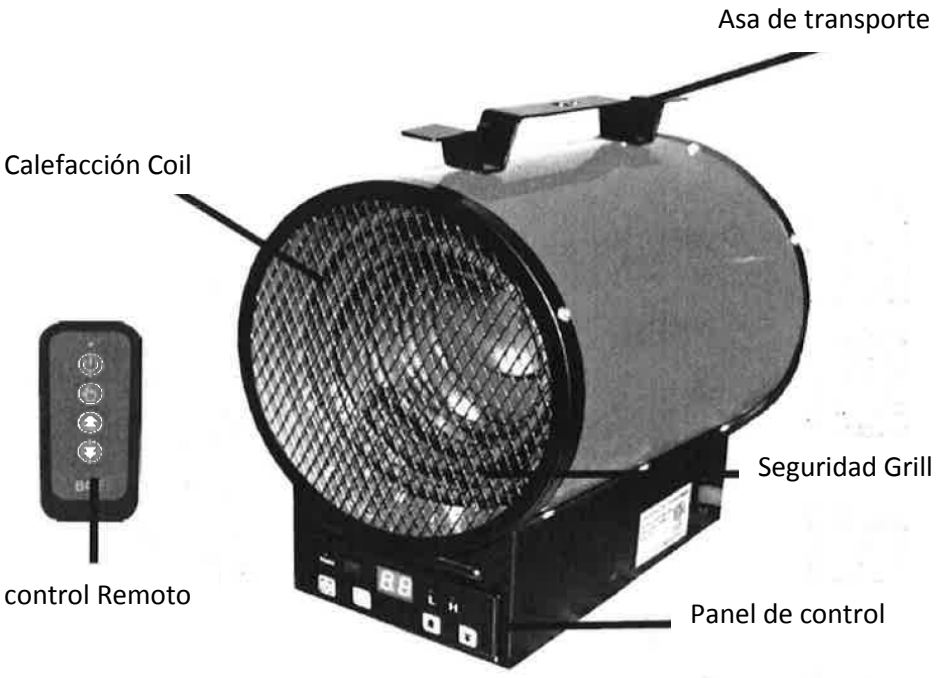

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / INSTALACIÓN

<u>ADVERTENCIA:</u> Utilice este calentador sólo como se describe en este manual. CUALQUIER OTRO USO NO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE ES ESTRICTAMENTE PROHIBIDO Y PUEDE PROVOCAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES

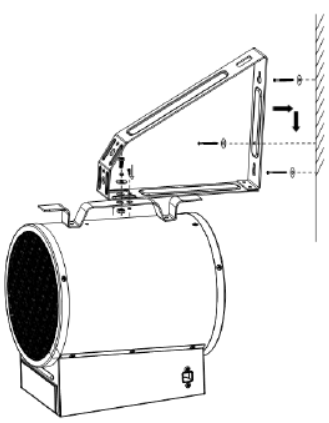

MONTAJE EN PARED DE APLICACIÓN

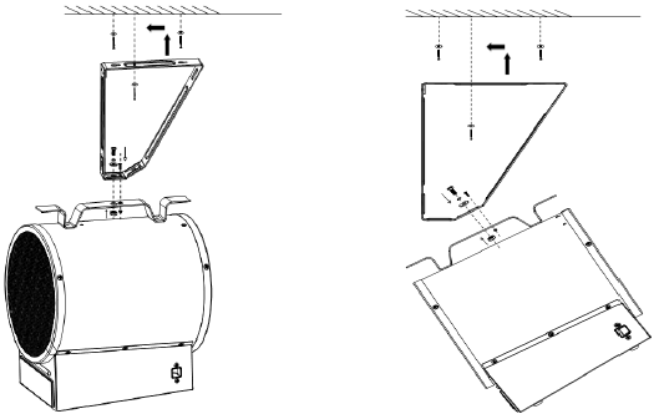

TECHO DE APLICACIÓN

Herramientas necesarias:
- Taladro eléctrico
- 4 mm o 5/32 pulgadas broca
- Destornillador Phillips
- Detector de vigas

Retire del calentador y todo el material de embalaje de la caja
• BESURE PARA RETIRAR EL PAQUETE DE HARDWARE DE EL ACONDICIONAMIENTO STYROFOAM

1. Fijación Calentador de Soporte de pared
2. Alinee el agujero en el soporte con el agujero en el mango del calentador.
3. Fije el calentador al soporte con tornillo de 20 mm y la tuerca, la arandela grande de 10mm y la arandela de bloqueo.
4. Busque viga de madera en la pared o viga en el techo para montar el calentador.
5. Utilice los orificios del soporte para marcar 2 agujeros de perforación. 2 agujeros 13 Pre-taladro para tornillos
6. dos 65mm tornillos Fije a la pared dejando 1/8 "expuestos. Dos (2) tornillos deben estar conectados a una viga de madera (min 1.5 ")
7. Fije el soporte a la cabeza del tornillo expuesto deslizando a través de orificios en el soporte y empujando hacia abajo para bloquear el soporte en su lugar.
8. Apriete los tornillos para asegurar el soporte contra.

ADVERTENCIA: CALENTADOR DEBE ESTAR CONECTADO A UNA VIGUETA CON MINIMO DE (2) tornillos en agujeros opuestos.

ADVERTENCIA: usar los sujetadores adecuados. Los tornillos suministrados SON PARA INSTALAR EN MADERA POSTES SOLO Y NO DESTINADOS PARA VIGAS METÁLICAS.

ADVERTENCIA: TORNILLOS DE AJUSTE DE CIERTAS están bien apretados PARA ASEGURAR EL CALENTADOR DE SOPORTE

"GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES"

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones y advertencias antes de su instalación y uso. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en una posible descarga eléctrica, lesiones a personas, peligro de incendio y se anulará la garantía

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Nota: Cuando se utiliza el calentador por primera vez, es posible que note una ligera emisión de humo. Esto es normal y se detendrá después de un corto período de tiempo. El elemento de calentamiento está hecho de acero y se recubrió con una capa de aceite de protección durante la producción.

Uso por encima de 220 voltios puede causar un silbido debido a la mayor velocidad del ventilador. Esto es consecuencia de la tensión de alimentación. Esto es normal y no afecta el funcionamiento del calentador. Esto no es un defecto.

1. Calentador a la pared o en el techo que se adjunta como se indica en las instrucciones.

2. Conecte el calentador de ventilador de la energía eléctrica adecuada. Ver a tierra instrucciones. Luz indicadora de encendido se iluminará.

3. Presione el botón rojo. Panel de la pantalla parpadeará cinco (5) veces y luego mostrar la temperatura ambiente.

4. Para aumentar o disminuir la temperatura, presione el botón de modo conjunto verde en el panel de control o el control remoto de dos (2) veces y luego seleccione las flechas arriba / abajo para aumentar o disminuir la temperatura programada.

5. Para configurar el temporizador de funciones, pulse el botón de modo verde en el panel de control o el control remoto de tres (3) veces. La pantalla digital se convierte conjunto lectura de la temperatura de valor de tiempo para el temporizador OH. Pulse el botón Timer flechas arriba / abajo el valor variará de 0 horas a 9 horas de duración (intervalos in1 horas).

El cableado del tomacorriente debe cumplir con los códigos locales de construcción y demás normativa de aplicación para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas.

No utilice este aparato si alguna parte de ella ha estado bajo el agua. Llame inmediatamente a un técnico calificado para que inspeccione el aparato y reemplace cualquier parte del sistema eléctrico que haya estado bajo el agua.

Puesta a tierra Instrucciones:

Este sistema operativo calentador para su uso en 240 (208) voltios. El cable tiene un enchufe como se muestra al lado. No hay adaptadores disponibles para esta configuración de la cuchilla, y ninguno debe ser usado. El tipo outletIs una toma a tierra 240 (208) voltios. Cuando se instala correctamente Proporciona una conexión a tierra a través del cable del calentador para evitar que el operador de un choque eléctrico.

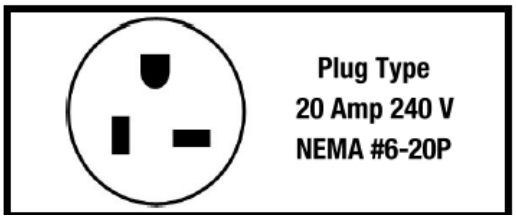

EUH4000

Asegúrese de que el orificio de receptáculo eléctrico de la configuración y la capacidad adecuada para el calentador.

Control automático de seguridad por sobrecalentamiento

- Este calentador está equipado con el calor interno y la limitación de termostato y circuito de protección contra el sobrecalentamiento. Cuando se alcanza un potencial de temperatura de sobrecalentamiento, el sistema se apagará automáticamente el calentador.

- **SI SEGURIDAD LÍMITE** luz ilumina una condición anormal ha apagado las resistencias. PARA REINICIAR esperar 10 minutos para permitir que el calentador se enfríe, el calentador se reiniciará automáticamente una vez que el elemento calefactor se enfríe.

PRECAUCIÓN:
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRA
NO HAY PARTES EN EL INTERIOR

Limpieza y Mantenimiento

Todas las reparaciones eléctricas o recableado de esta máquina deben ser realizadas por un electricista con licencia y acuerdo con los códigos nacionales y locales.

• Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la toma de corriente y deje que se enfríe.

• Limpie el aparato con un paño suave y húmedo.

• Con el fin de proteger el recinto, no salpicaduras de agua en el calentador, y nunca utilizar un disolvente como la gasolina, acetato de isoamilo, tolueno, etc, para limpiar el calentador. NO abra el calentador o intentar limpiar el interior de este aparato.

ESPECIFICATIONS (Todas las especificaciones de tolerancia + 5% / -10%)

Modelo	EUH4000	EUH5000
BTU's per/Hour	12,4000	17,000
Watts	4,000	5,000
Volts	240	240
Amperios	20	30
Tipo de enchufe	Nema 6-20P	Nema 6-30P
Area Calefacción	500	700

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

PROBLEM	**CAUSE**	**SOLUTION**
Heating element does not glow red	Stainless steel elements won't glow red to produce heat.	Heater is operating correctly
Do not feel heat or air flow	No power to heater	Check power connection to heater
	Desired room temperature reached.	Thermostat will shut off once desired room temperature is reached.
	Auto-Reset has tripped	Unplug heater allow to cool down for 10 minutes, then restart.
	Heater has fan only setting.	Set to run on full power for heating.
Ventilador funcionando sin calor	Calefacción en el ciclo de enfriamiento	Esto es normal para dispersar el calor en toda la zona. Gire termostato si se desea calor adicional

GARANTIA ELECTRICA PORTATIL de CALENTADORA

La GARANTIA LIMITADA:

Una garantía limitada es extendida al comprador original de esta calentadora y autorizaciones contra falla debido a defectos industriales por un período de

(1) un año de la fecha de la compra de la venta al por menor. Lea por favor y siga todos los detalles notados abajo.

Los RECLAMOS MANEJARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

- No REGRESA a COLOCAR DE la COMPRA

- Contacta nuestro Departamento de Servicio de Costomer en 1-800-776-9425. Debe tener el número modelo, el número de serie y la fecha de la compra.

-Le proporcionarán con instuctions adicional, que puede repuestos de incluse, la reparación o el reemplazo en nuestra opción.

LLAME 1-800-776-9425 PARA el SERVICIO (9AM-6PM Lunes-Viernes)
PEMAIL EEUU EN info@worldmkting.com

Los DEBERES DEL PROPIETARIO:

Este aparato de la calefacción debe ser operado de acuerdo con las instrucciones escritos amuebladas con esta calentadora. Esta garantía no dispensará al propietario de mantener apropiadamente esta calentadora de acuerdo con las instrucciones escritos amueblados con esta calentadora. Una escritura de venta, registro de cheque pagado o pago debe ser mantenido para verificar la compra la fecha y establecer el período de garantía. El cartón original debe ser mantenido en caso del regreso de garantía de la unidad.

LO QUE no ES CUBIERTO:

1. El daño causado por maltrato o utiliza al contrario del manual de propietarios y pautas de seguridad.
2. El daño causado por una falta de mantenimiento normal.
3. Repare por una persona no autorizada.
4. El daño causado por conexión a un voltaje impropio.
5. Dañado causado por el uso fuera.

Las LIMITACIONES:

Esta garantía no implica ni asume responsabilidad para daños consecuentes que pueden resultar del uso, del maltrato, o de la falta de mantenimiento rutinario de este aparato de la calefacción. Un honorario de limpieza y el costo de partes pueden ser cargados para fracasos de aparato que resultan de la falta de mantenimiento. Esta garantía no cubre reclamos, que no implican habilidad ni materiales defectuosos. El INCUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO GENERAL (INCLUSIVE LIMPIEZA) VACIARA ESTA GARANTIA.

ESTA GARANTIA LIMITADA ES DADA AL COMPRADOR EN VEZ DE TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESADO O IMPLICITO, INCLUSIVE PERO no LIMITADO A LAS GARANTIAS DE COMERCIALIZACION DE la SALUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. EL REMEDIO PROPORCIONADO EN ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVO Y GRANT EN VEZ DE TODOS LOS OTROS REMEDIOS. EN ningún ACONTECIMIENTO HACE MARKETING de MUNDO DE AMERICA ES RESPONSABLE DE el CASUAL O DAÑOS CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuánto tiempo una garantía implícita dura, así que la limitación antes mencionada no le puede aplicar. Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños casuales ni consecuentes tan que la limitación ni exclusión antes mencionadas no le pueden aplicar.

Para su registro, cosa con una grapa su recibo de ventas a este manual y registra lo Siguiente:

La FECHA DE la COMPRA: _____

El LUGAR DE la COMPRA: _____

El NUMERO DE SERIE: _____

Impreso en China

DURA HEAT
ELECTRIC FORCED AIR HEATER
240 VOLTS

EUH4000R

Espace de travail forcé réchauffeur d'air

Instructions d'installation et manuel de l'utilisateur

ATTENTION: LE NON-RESPECT DES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL PEUT RÉSULTER EN UN INCENDIE CAUSANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES LÉSIONS CORPORELLES OU LA PERTE DE VIES.

C ETL US LISTED
Intertek

Comfort Home Products, Inc.
12256 William Penn Hwy, Ste A
Huntingdon, PA 16652

POUR VOTRE SÉCURITÉ

POUR VOTRE SÉCURITÉ NE PAS UTILISER DE GAZ NI AUCUNE AUTRE VAPEUR INFLAMMABLE OU DE LIQUIDES À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU DE TOUT AUTRE APPAREIL

Fabriqué en Chine

UL 2021. FIXED AND LOCATION –DEDICATED ELECTRIC ROOM HEATERS

NE PAS JETER CE MANUEL - LE LAISSER À L'UTILISATEUR
UTILISATEUR: VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL POUR LES FUTURES UTILISATIONS

DURA HEAT PHONE NUMBER: (814) 643-1775
http://wwwworldmkting.com

CONSIGNES IMPORTANTES

S'IL VOUS PLAÎT LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, y compris ce qui suit:

1 Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

2 Cet appareil devient chaud lors de l'utilisation. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes. Si, utiliser les poignées pour déplacer l'appareil. Gardez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, papiers, vêtements et rideaux au moins 3 pieds (0,9 m) de l'appareil de chauffage.

3 Une extrême prudence est nécessaire lorsque tout appareil de chauffage est utilisé par ou près des enfants, des animaux ou des personnes handicapées et à chaque fois que l'appareil est laissé sans surveillance d'exploitation.

4. Toujours débrancher chauffe lorsqu'il n'est pas utilisé.

5 Ne pas utiliser un appareil de chauffage avec un cordon ou une fiche détériorés, après un mauvais fonctionnement de chauffage, a été échappé ou endommagé de quelque manière.

6. Toute réparation de cet appareil doivent être effectuées par un technicien qualifié.

7 En aucun cas, modifier cet appareil. Pièces devant être retiré pour l'entretien doit être réinstallé avant d'utiliser à nouveau l'appareil.

8 Ne pas utiliser à l'extérieur.

9 Utilisez votre chauffe uniquement dans des environnements secs. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation dans les salles de bains, les buanderies et les endroits semblables. Ne jamais placer le radiateur là où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre contenant de l'eau. Ne pas utiliser votre appareil de chauffage à l'extérieur. Ne pas utiliser près des éviers, des piscines ou d'autres zones humides comme les sous-sols inondés, des garages, etc ou n'importe où où le chauffe-eau pourrait entrer en contact avec de l'eau.

10 Ne pas passer le cordon sous un tapis. Ne pas couvrir le cordon avec des carpettes, les coureurs, ou revêtements similaires. Éloigner le cordon des endroits passants et où il ne sera pas trébucher.

11 Pour débrancher l'appareil, le premier tour de contrôles hors tension, puis retirez la fiche de la prise. Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Connectez-vous à 12 seulement des prises correctement mise à la terre.

13 Ne pas introduire de corps étrangers dans les orifices de ventilation ou d'échappement, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou d'endommager l'appareil.

14 Pour éviter un incendie, ne pas obstruer les entrées d'air ou d'échappement de toute manière. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures pourraient être bloquées.

15 Cet appareil contient des pièces chaudes et qui produisent des étincelles. Ne pas utiliser dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.

16 Utiliser l'appareil tel que décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, de choc électrique ou de blessures.

17 Evitez d'utiliser une rallonge car la rallonge peut surchauffer et causer un risque d'incendie. Toutefois, si vous devez utiliser et la rallonge, le cordon doit être de calibre minimal de 14 AWG et classé pas moins de 4700/6000 watts.

18 Ce chauffe-eau peut comprendre un (visuel) alarme sonore pour avertir que des parties de l'appareil de chauffage reçoivent trop chaud. Si les sons d'alarme (clignote), tournez immédiatement l'appareil de chauffage et inspecter pour des objets sur ou à proximité de l'appareil de chauffage qui peuvent causer des températures élevées. **NE PAS UTILISER LE CHAUFFAGE AVEC L'ALARME SONORE (clignotant).**

19 **"CONSERVER CES INSTRUCTIONS"**

TOUJOURS SUIVRE CES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION DE CE POÊLE ÉLECTRIQUE

TOUJOURS Lire toutes les instructions avant utilisation.

TOUJOURS Placer votre poêle électrique à l'écart des meubles ou des draps pendants.

TOUJOURS Tenir la grille arrière du poêle éloignée des murs ou des draps pour ne pas obstruer la bouche d'aération. (Le cas écheant)

TOUJOURS Débrancher la prise électrique du poêle lorsqu'il n'est pas utilisé.

TOUJOURS Utiliser le poêle électrique sur une surface sèche et plane.

TOUJOURS Utiliser sur une alimentation de type secteur universel fournissant du 208-240 volts 60 Hz AC.

TOUJOURS Enrouler le cordon pour ne pas marcher ou trébucher dessus et pour éviter tout accrochage avec les meubles.

TOUJOURS Tenir les cordons électriques, les draps et autres meubles à l'écart du poêle électrique.

TOUJOURS Veuillez à garder le poêle propre et à dépoussiérer le filtre. (Le cas écheant)

TOUJOURS Usage en intérieur uniquement.

NE JAMAIS Placer de draps, de vêtements ou de serviettes sur le poêle électrique pour les faire sécher.

NE JAMAIS Utiliser en présence de vapeurs explosives ou inflammables telles que l'essence ou la peinture.

NE JAMAIS Brancher un autre appareil électrique sur le même circuit. Cela pourrait engendrer le sautage des fusibles, un endommagement du circuit ou des dangers d'incendie.

NE JAMAIS Utiliser de l'eau ou du liquide pour nettoyer le poêle.

NE JAMAIS Laisser la peau nue toucher les surfaces chaudes, cela pourrait provoquer des brûlures.

NE JAMAIS Laisser le poêle électrique sans surveillance.

NE JAMAIS Laisser le poêle électrique à proximité d'enfants ou d'animaux.

NE JAMAIS Placer le poêle électrique à proximite d'une baignoire ou d'autres contenants d'eau dans lequel il pourrait tomber.

NE JAMAIS Faire fonctionner de poêle dont le cordon ou la prise sont endommagés ou en état de disfonctionnement causé par la chute ou dommage de l'appareil.

NE JAMAIS Placer le cordon sous des tapis ou le couvrir avec carpettes ou autre type de couverture.

NE JAMAIS Insérer ou laisser entrer un objet extérieur dans la ventilation ou dans la sortie d'échappement, cela pourrait créer un choc électrique, un incendie ou endommager le poêle.

Attention: Avant d'exploitation, assurez-vous que la prise électrique est de la configuration et de la capacité appropriée pour le chauffage.

DANGER

CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE

LIRE dimensionnement des câbles, EXIGENCES DE TENSION ET DE DONNÉES DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER DES DOMMAGES ET BLESSURES

La distance minimale entre CUMBUSTIBLES	
AVANT	3 Feet
TOP	1 Foot
CÔTÉS	1 Foot
ARRIÈRE	1 Foot

WHAT'S IN THE BOX

65 mm Screws (3)

20mm Screw (1)
Lock Washer (1)
10 mm Washer (1)
10 mm Nut (1)

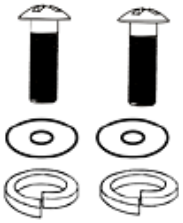

16 mm Screws (2)
5 mm Washers (2)
Lock Washers (2)

M10 mm Screw (1)
5mm Nut (1)

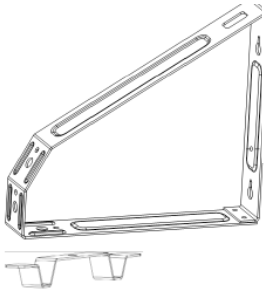

Mur / plafond Support (1)
poignée de transport (1)

télécommande

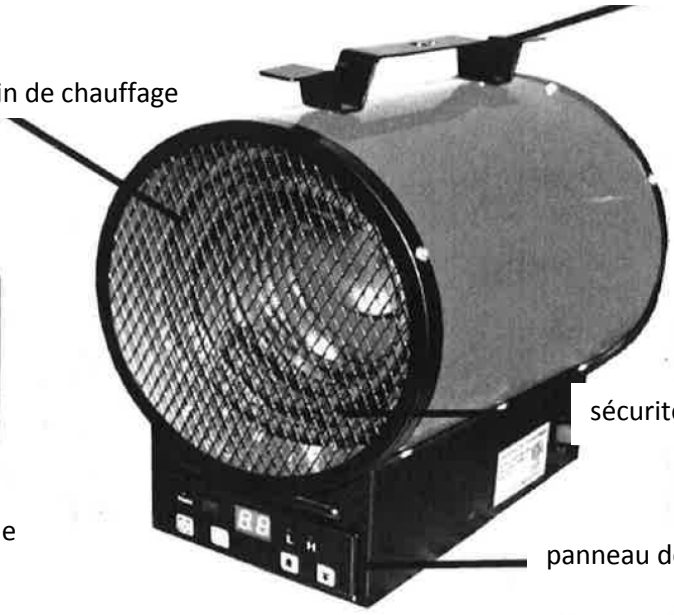

Instructions de montage / INSTALLATION

<u>AVERTISSEMENT:</u> Utiliser l'appareil comme décrit dans ce MANUE TOUTE UTILISATION NON RECOMMANDÉ PAR LE FABRICANT EST STRICTEMENT INTERDITE ET PEUT PROVOQUER UN INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES

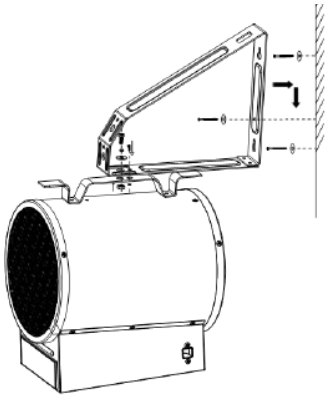

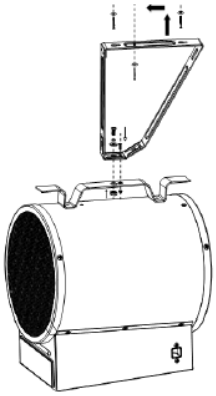

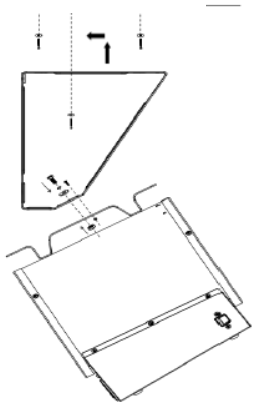

MURALE APPLICATION

Outils nécessaires:
- Perceuse
- 4mm ou 5/32
- Tournevis cruciforme
- Stud Finder

PLAFOND APPLICATION

Retirer chauffage et les matériaux d'emballage de la boîte

• Veillez à retirer le sac de visserie DE L'EMBALLAGE STYROFOAM

Fixation de chauffage à support mural
1 Aligner trou sur le support avec le trou de la poignée du dispositif de chauffage.
2 Fixez chauffe pour encadrer avec vis de 20mm et écrou, grand 10mm et la rondelle de blocage.
3 Localisez ossature de bois dans le mur ou une solive du plafond à monter chauffage.
4. Utilisez les trous du support pour marquer deux trous de forage.
5 Pré-percer 2 trous pour les vis
6. deux 65mm de serrer les vis au mur en laissant 1/8 "exposés. Deux (2) vis doivent être attachés à un poteau de bois (min 1.5 ")
7. Fixez le support de la tête de vis exposée en glissant à travers les trous de serrure sur le support et pousser vers le bas pour verrouiller le support en place.
8 Serrer les vis contre le support pour fixer.

AVERTISSEMENT: CHAUFFAGE DOIT ÊTRE FIXÉ À une solive avec un minimum de (2) vis dans les trous opposés.

AVERTISSEMENT: UTILISER fixations appropriées. Les vis fournies permettent d'installer EN BOIS à crampons et ne visent pas pour les solives métalliques.

Avertissement: Certaines vis de réglage sont bien serrés POUR OBTENIR DE CHAUFFAGE DE SUPPORT

"CONSERVER CES INSTRUCTIONS"

IMPORTANT: Lisez toutes les instructions et mises en garde avant l'installation et l'utilisation. Le non respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique, des blessures aux personnes, les risques d'incendie et annulera la garantie

MODE D'EMPLOI

Remarque: Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, vous remarquerez peut-être une légère émission de fumée. Ceci est normal et s'arrête après un court laps de temps. Le corps de chauffe est en acier et a été revêtu d'une couche d'huile de protection en cours de production.

Utilisation de plus de 220 volts peut provoquer un léger sifflement en raison de la vitesse du ventilateur supérieur. Ceci résulte de l'alimentation en tension. Ceci est normal et n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil. Ce n'est pas un défaut.

1 Attaché de chauffage au mur ou au plafond comme indiqué dans les instructions.

2 Branchez le ventilateur de chauffage à la puissance électrique appropriée. Voir la terre instructions.

3 Appuyez sur le bouton d'alimentation sur la position.

4 Réglez le thermostat à la température maximale.

5 Une fois que la pièce a atteint la température désirée, tournez la molette du thermostat jusqu'à ce que l'élément de chauffage s'éteint. Le cycle chauffe automatiquement autour de cette température actuelle. Pour augmenter la température, tourner le bouton du thermostat dans le sens horaire. Pour plus basse température, tourner le thermostat dans le sens antihoraire.

De câblage électrique doit être conforme aux codes du bâtiment et aux autres règlements applicables à réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures.

Ne pas utiliser cet appareil si une partie a été immergée. Appelez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute pièce du système électrique qui a été sous l'eau.

Mise à la terre:

Ce chauffe-eau est utilisé sur 240 (208) volts. Le cordon a une fiche comme illustré ci-dessous. Aucun adaptateur n'est disponible pour cette configuration de la lame, et aucune ne doit être utilisé. Le type outletIs une prise de mise à la terre 240 (208) volts. Lorsqu'il est correctement installé, il fournit une connexion à la terre à travers le cordon de la heaterto empêcher l'opérateur de choc électrique.

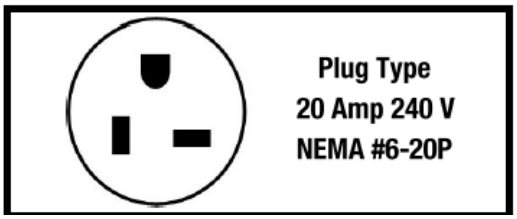

EUH4000

Assurez-vous que la prise électrique os de la configuration et de la capacité appropiate pour le chauffage.

Surchauffe de contrôle automatique de sécurité

- Cet appareil est équipé et de la chaleur interne thermostat et circuit de protection contre la surchauffe de limitation. Lorsque la température de surchauffe potentielle est atteinte, le système s'arrête automatiquement l'appareil de chauffage.

- **Si la sécurité LIMITE** lumière éclaire un état anormal s'est éteint les éléments chauffants. REMISE À ZÉRO attendre 10 minutes pour permettre à l'appareil de chauffage pour refroidir, le chauffage se réir

ATTENTION:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
Aucune pièce réparable

Les réparations électriques ou recâblage de cet appareil doivent être effectués par un électricien agréé et conformément aux codes nationaux et locaux.

- Avant le nettoyage, débranchez-le de la prise de courant et laisser refroidir.

- Afin de protéger l'enceinte, ne pas les projections d'eau sur l'élément chauffant, et ne jamais utiliser un solvant comme l'essence, l'acétate d'isoamyle, le toluène, etc pour nettoyer l'appareil de chauffage. NE PAS ouvrir l'appareil de chauffage ou de tenter de nettoyer l'intérieur de cet appareil.

CARACTÉRISTIQUES (Toutes les spécifications de tolérance + 5% / -10%)

Modèle	EUH4000	EUH5000
BTU's per/Hour	12,4000	17,000
Watts	4,000	5,000
Power Volts	240	240
Amps	20	30
Type de fiche	Nema 6-20P	Nema 6-30P
Zone de chauffage	500	700

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Élément de chauffage ne s'allume pas rouge	Éléments en acier inoxydable seront pas rouge pour produire de la chaleur.	Chauffe fonctionne correctement.
Ne vous sentez pas la chaleur ou le débit d'air	Pas d'alimentation du réchauffeur	Vérifiez la connexion d'alimentation au dispositif de chauffage
	Température ambiante souhaitée atteinte.	E Thermostat s'éteindra une fois la température ambiante souhaitée est atteinte.
	Remise à zéro automatique s'est déclenché	Débranchez chauffe le laisser refroidir pendant 10 minutes, puis redémarrez
	Appareil de chauffage ventilateur seul paramètre.	Fonctionner à pleine puissance pour le chauffage
Ventilateur fonctionne sans chauffage	Chauffe dans le cycle cool down	Ceci est normal pour disperser la chaleur dans toute la région. Tournez thermostat si la chaleur supplémentaire est souhaitée

GARANTIE DU POÊLE ÉLECTRIQUE PORTABLE

GARANTIE LIMITÉE:

Une garantie limitée est remise à l'acheteur original de ce poêle et le couvre contre le disfonctionnement lié aux défauts de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat du produit.

PROCÉDURE DE REVENDICATION:

- **NE PAS RENVOYER LE PRODUIT À L'ENDROIT D'ACHAT**
- Contactez notre Service Client au 1-800-776-9425. Se munir du numéro du modèle, du numéro de série et de la date d'achat.
- Ils vous fourniront de plus amples informations, concernant par exemple le remplacement de pièces, la réparation ou le remplacement du poêle si necessaire.

APPELEZ LE 1-800-776-9425 (9h00-18h00 LUN.-VEN.)
ou ENVOYEZ UN EMAIL À techsupport@worldmkting.com

DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE:

Cet appareil de chauffage doit fonctionner en accord avec les instructions fournies avec le poêle. Cette garantie ne doit pas dissuader le propriétaire d'un entretien correct du poêle en accord avec les instructions écrites fournies avec ce poêle. Une facture de paiment, un chèque annulé ou un reçu de paiement doivent être conservés afin de pouvoir vérifier la date d'achat et établir une période de garantie. Le carton original doit être conservé en cas de retour d'article dans le cadre de la garantie.

CE QUI N'EST PAS COUVERT:

1. Dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation contraire au manuel de l'utilisateur et aux consignes de sécurité.
2. Dommage causés par un manque d'entretien.
3. Réparation effectuée par une personne non-compétente.
4. Dommage causé par le branchement sur un mauvais voltage.
5. Dommage causé par une utilisation en extérieur.

RESTRICTIONS:

Cette garantie n'implique ni ne suppose aucune responsabilité pour les dommages collatéraux pouvant résulter de l'utilisation, de la mauvaise utilisation, ou du manque d'entretien régulier de cet appareil de chauffage. Un frais d'entretien ainsi que le coût des pièces peuvent être facturés pour les défauts de fonctionnement de l'appareil résultant du manque d'entretien. Cette garantie ne couvre pas les revendications, qui n'incluent pas une qualité de travail défectueuse ni les matériaux. LE REFUS D'ENTRETIEN GÉNÉRAL (NETTOYAGE INCLUS) ANNULERA LA GARANTIE.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST ACCORDÉE À L'ACHETEUR EN GUISE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRIMÉE OU IMPLICITE, INCLUANT MAIS NON-LIMITÉES À LA GARANTIE DE CONFORMITÉ, D'UTILISATION, D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-CONTREFACON. LA SOLUTION FOURNIE PAR CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET EST CONFÉRÉE EN GUISE DE TOUT AUTRE SOLUTION. EN AUCUN CAS LE MONDE DU MARKETING D'AMÉRIQUE NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES CIRCONSTANCIELS OU COLLATÉRAUX.

Certains états n'autorisent aucune limitation quant à la durée d'une garantie implicite. Dans ce cas, la limitation ci-dessus ne s'appliquera pas. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages circonstanciels ou collatéraux. Dans ce cas, l'exclusion ou la limitation ci-dessus ne s'appliquera pas.

Pour information, attachez vos recus d'achat à ce manuel et annotez les informations suivantes

DATE D'ACHAT: _____

LIEU D'ACHAT: _____

NUMÉRO DE SÉRIE: _____

NUMÉRO DU MODÈLE: _____

Imprimé en Chine